


# Ponceuse murale Spider XS 62 15 00




## Schéma de connexions

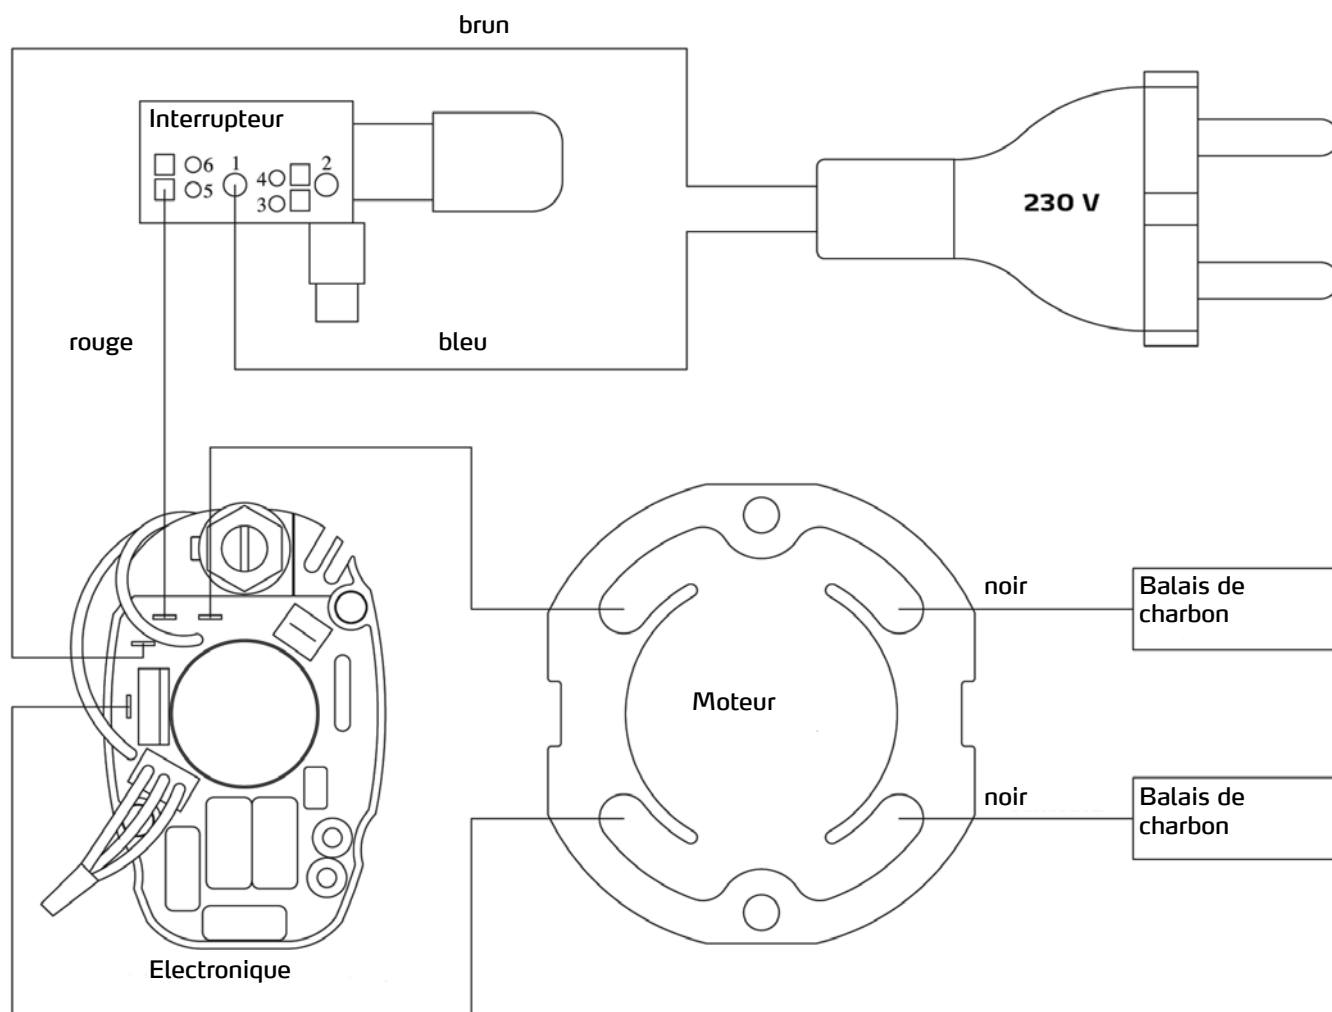

# Ponceuse murale Spider XS 62 15 00



## Schéma éclaté

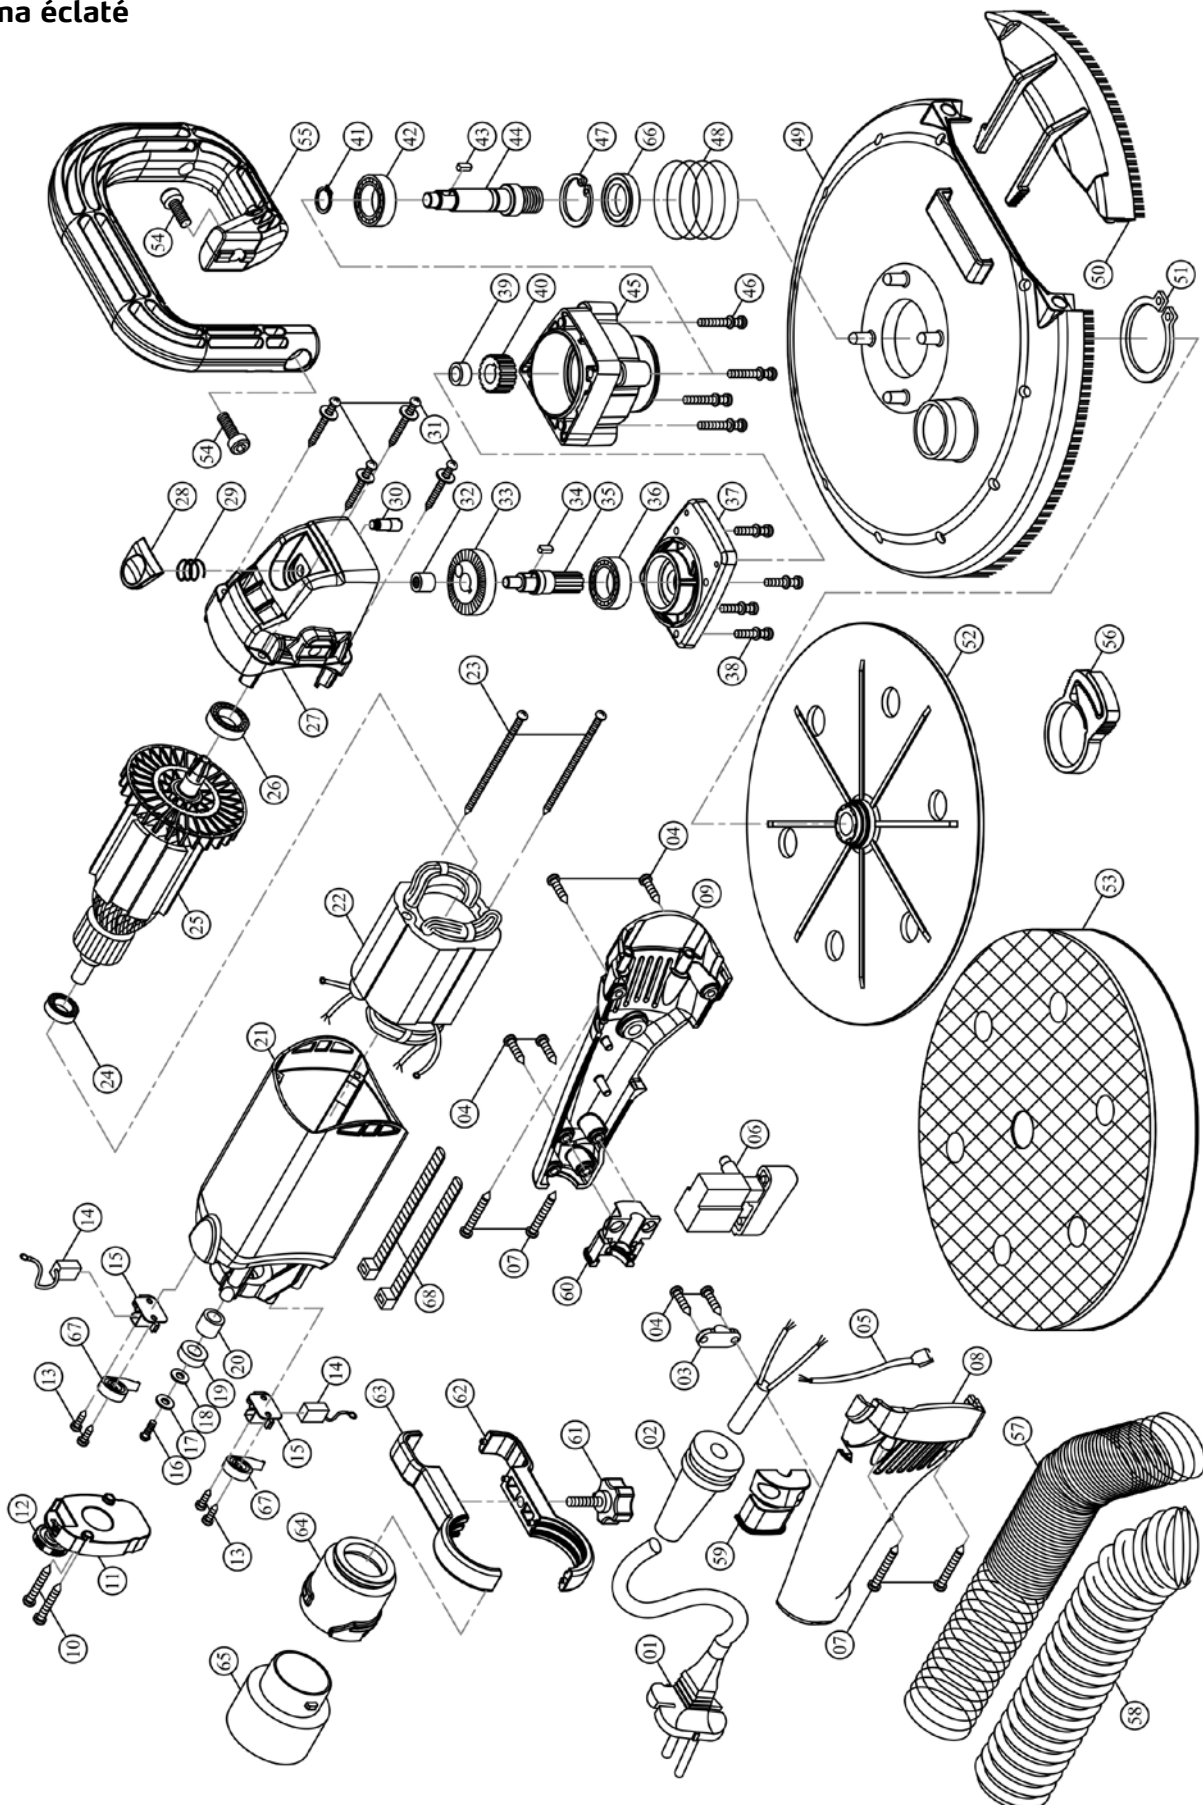

**Nomenclature de pièces de rechange**

Pos.	Désignation	Réf. art.
1	Câble de connexion	62 15 01
2	Gaine de protection anti-pli	62 15 02
3	Collier de câble	62 15 03
4	Vis collier de câble / cache de poignée M 4 x 14	62 15 04
5	Conducteur	62 15 05
6	Interrupteur	62 15 06
7	Vis poignée/logement moteur M 4 x 25	62 15 07
8	Cache de poignée droit	62 15 08
9	Cache de poignée gauche	62 15 09
10	Vis électronique M 4 x 20	62 15 10
11	Unité électronique	62 15 11
12	Molette de réglage électronique	62 15 12
13	Vis de support de charbon M 4 x 8	62 15 13
14	Balai de charbon neuf	62 15 68
15	Support de balai de charbon neuf	62 15 69
16	Vis M 4 x 8	62 15 16
17	Rondelle	62 15 17
18	Disque plastique	62 15 18
19	Aimant de contact	62 15 19
20	Écarteur	62 15 20
21	Carter du moteur	62 15 21
22	Stator	62 15 22
23	Vis pour stator	62 15 23
24	Roulement à billes ancrage arrière	62 15 24
25	Ancre	62 15 25
26	Roulement à billes ancrage avant	62 15 26
27	Carter de protection des engrenages	62 15 27
28	Bouton de blocage	62 15 28
29	Ressort pour bouton de blocage	62 15 29
30	Fixation de bouton de blocage	62 15 30
31	Vis carter pour engrenage M 4 x 30	62 15 31
32	Roulement à aiguilles engrenage	62 15 32
33	Roue d'engrenage	62 15 33
34	Clavette	62 15 34
35	Arbre d'engrenage intérieur	62 15 35
36	Roulement à billes engrenage	62 15 36
37	Plaque d'engrenage	62 15 37
38	Vis plaque d'engrenage M 4 x 16	62 15 38
39	Douille engrenage	62 15 39
40	Roue dentée	62 15 40

**Nomenclature de pièces de rechange**

Pos.	Désignation	Réf. art.
41	Bague de fixation extérieure	62 15 41
42	Roulement à billes plaque de ponçage	62 15 42
43	Clavette	62 15 43
44	Broche disque d'appui	62 15 44
45	Tête de ponçage / carter d'engrenage	62 15 45
46	Vis tête de ponçage M4x16	62 15 46
47	Bague de fixation intérieure tête de ponçage	62 15 47
48	Ressort	62 45 78
49	Carter de plaque de ponçage y compris brosse périphérique	62 15 49
50	Section de carter pour carter de plaque de ponçage y compris brosse périphérique	62 15 50
51	Bague de fixation extérieure	62 45 15
52	Disque pour plateau auto-agrippante	62 45 16
53	Disque abrasif auto-agrippant de rechange	62 45 05
54	Vis poignée M8x16	62 15 54
55	Poignée en forme d'étrier	62 15 55
56	Collier de serrage flexible	62 45 14
57	Ressort pour flexible court d'aspiration	62 15 57
58	Flexible d'aspiration avant court	62 15 58
59	Elément de collier cache de poignée droit	62 15 59
60	Elément de collier cache de poignée gauche	62 15 60
61	Vis moletée	62 15 61
62	Collier de fixation flexible d'aspiration bas	62 15 62
63	Collier de fixation tuyau d'aspiration haut	62 15 63
64	Branchement du flexible d'aspiration	62 45 17
65	Adaptateur de flexible d'aspiration	62 15 65
66	Garniture radiale de l'arbre	62 15 67
67	Ressort spiral charbon neuf	62 15 71
68	Sans illustration : carter de plaque de ponçage complet, y compris brosse périphérique, contient les pos. 49 et 50	62 15 66